


# Installation av manuellt lås Krafer garageport

---

1. Om du har en garageportsöppnare ska du inte installera låset.
2. Se till att porten står i ett stängt nedre läge. Lås ev. portens position med en tving.
3. Låset placeras mitt i det andra portelementet nedifrån sett. Placera låskistan på portelementet och märk ut var hålen för fästskruven ska vara samt hålet för låsvredet. VIKTIGT! Borra rakt in.
4. Den svarta täckkåpan placeras på portpanelens utsida. Fäst låset med skruvarna från insidan.
5. Skruvarna kommer att fästas vid täckkåpans pluggar.
6. Fäst låskista och spärrar enligt bild i rät linje.
7. Fäst vajrarna relativt spänt utan att de lyfter spärrarna.

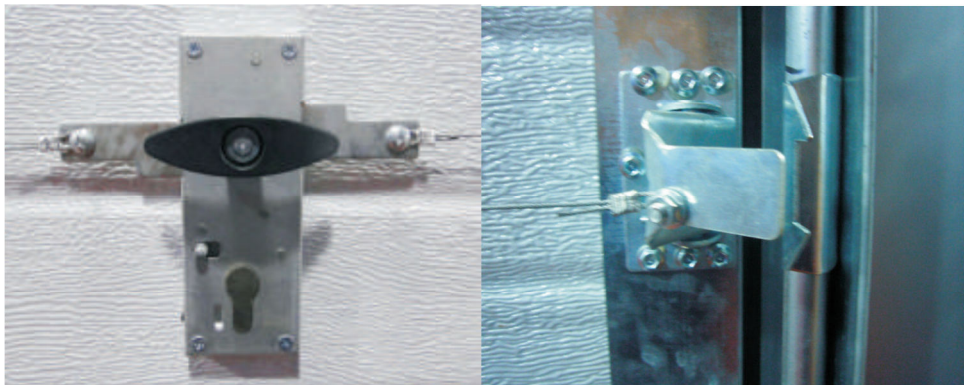

Krafer Sverige AB  
[info@krafer.se](mailto:info@krafer.se)  
[www.krafer.se](http://www.krafer.se)  
0570-21910

Copyright: Krafer Sverige AB 2010-2015

# KRAFER

---