


Montering Krafer fotocell

Fäst fotocellerna på vardera utsida om porten på en höjd om 20-30cm från golvet och dra kablar från fotocellerna (se schema) så att de kommer fram på vardera sida om portens väggskenor (ytterkant skena). Dra upp kablarna längs portens väggskenor och sedan längs motorskenan fram till motorn. Koppla kablar till fotoceller och motor enligt schema. För Mentor 800/1200 sitter kopplingsplint under den grå plastkåpan.

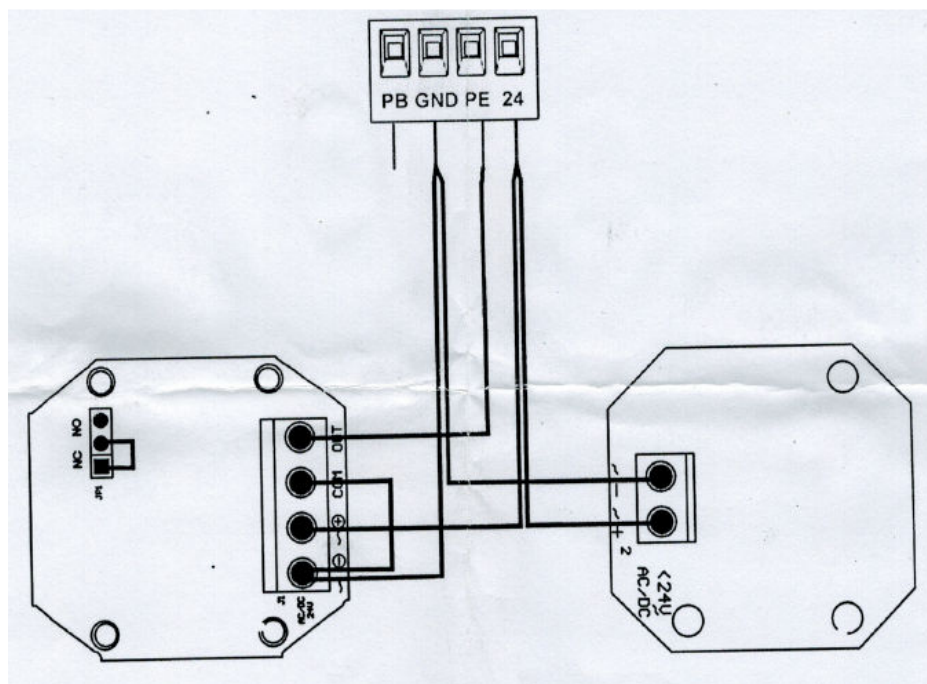

Efter att allt är monterat och inkopplat gör följande på motorn:

Håll inne **[DOWN]** tills displayen visar **[I I]**. Tryck därefter på **[UP]** och displayen visar **[H]** och avsluta med **[SET]**. Motorn är nu programmerad att gå med fotoceller.

För programmering av Mentor 800/1200 ladda ner utökad proframmeringsmanual.

Krafer Sverige AB
info@krafer.se
www.krafer.se
0570-21910

Copyright: Krafer Sverige AB 2010-2015

KRAFER
